



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTR 57 E

Hartelijk dank voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTR 57 E heeft gekozen. Om u op weg te helpen hebben wij een korte instructie gemaakt met tips & trucs.

Hartelijke groet,


Femke, Michiel, Rick & Jay

Wij adviseren te allen tijde ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9

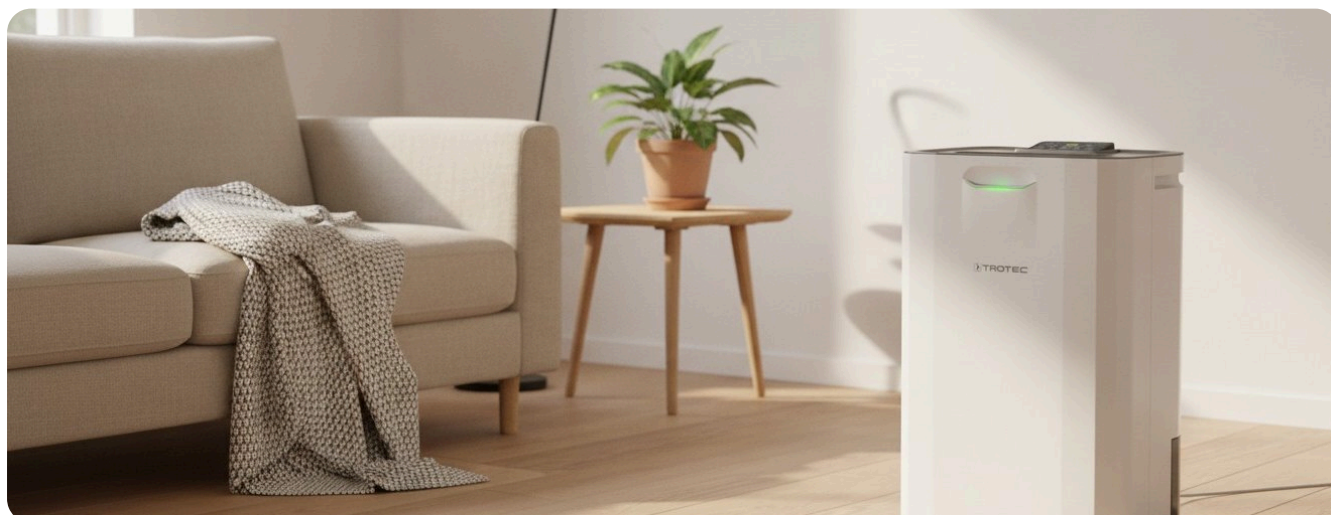

Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTR 57 E**. Lees vooral de eerste drie onderdelen: daar gaan de meeste vragen over. Werkt iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze zes stappen voorkomt u de meeste vragen.

- 1 Laat het toestel na levering 1 uur rechtop staan** voordat u het aanzet. Dit schrijft Trotec voor; te vroeg aanzetten kan het toestel beschadigen en laat de garantie vervallen.
- 2 Open de ventilatieklepjes** bij de luchtuitleet voordat u het toestel aanzet.
- 3 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg en recht geplaatst zijn, met de vlotter vrij beweegbaar. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 4 Houd voldoende ruimte vrij:** 60 cm boven, 50 cm voor en 20 cm achter en opzij. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, uit de buurt van kachels. Staat het scheef, dan schakelt het zichzelf uit.
- 5 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 6 Zet het toestel aan met On/Off en druk op Auto.** Het toestel regelt dan zelf ventilatorsnelheid en ontvochtiging. Wilt u zelf een waarde kiezen, gebruik dan de toets Humidity; voor een woning is 50 of 60% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
On/Off	Toestel aan- of uitzetten. Wacht na uitzetten 10 minuten voordat u het weer aanzet.
Auto	Automatische stand. Boven 70% luchtvochtigheid draait de ventilator hoog, tussen 55 en 70% laag. Onder 55% schakelt het toestel 30 minuten uit en meet daarna opnieuw.
Humidity	Gewenste luchtvochtigheid kiezen: 40, 50, 60 of 70%, of CO voor continu ontvochtigen.
Speed	Ventilatorsnelheid kiezen: low, med of high.
Drying	Wasdroogstand.
Ventilation	Ventilatiestand.
Timer	Ingedrukt houden tot het gewenste aantal uren (1 tot 24) verschijnt. Bij een ingeschakeld toestel schakelt het na die tijd uit, bij een uitgeschakeld toestel juist in.

Het display toont de kamertemperatuur en de gemeten luchtvochtigheid. Het gekleurde lampje op de voorkant laat in één oogopslag zien hoe vochtig de ruimte is: blauw boven 70%, groen tussen 50 en 70%, rood onder 50%.

WAS DROGEN



Druk op Drying. Wasgoed is kastdroog bij een luchtvochtigheid van circa 46% en strijkvochtig bij circa 58%; het display toont de gemeten waarde.

03



Wat is normaal

De TTR 57 E werkt met adsorptie: een droogwiel neemt vocht op en een verwarmingselement droogt dat wiel weer. Daardoor gedraagt hij zich anders dan een gewone ontvochtiger. Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals bedoeld.



Er komt duidelijk warme lucht uit en de ruimte wordt warmer

Het verwarmingselement van 650 W hoort bij de werking. In een kleine ruimte merkt u dat goed; in een koude kelder of garage is het juist een voordeel.



Hoger stroomverbruik dan een compressorontvochtiger

Het toestel neemt maximaal 730 W op. Dat is eigen aan adsorptie. In de stand Auto of op low verbruikt het toestel minder, omdat het verwarmingselement uitschakelt zodra de gewenste vochtigheid bereikt is.



Minder water dan verwacht

De maximale 9 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, vochtige lucht. Bij lagere vochtigheid komt er minder water, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Het toestel kan de luchtvochtigheid verlagen tot circa 40%.



Werkt ook in de kou

De TTR 57 E werkt van 1 tot 32 °C, zonder ontdooipauzes. Daarom is hij geschikt voor onverwarmde ruimtes.



Het toestel pauzeert vanzelf

In de stand Auto schakelt het onder 55% luchtvochtigheid 30 minuten uit en meet daarna opnieuw. In de continu stand (CO) pauzeert het na 8 uur 30 minuten, als veiligheidsmaatregel. Boven 36 °C kamertemperatuur gaat het verwarmingselement 30 minuten uit terwijl de ventilator doordraait.



De ventilator draait na uitzetten nog door

Het toestel staat pas na circa 2 minuten helemaal stil. Trek in die tijd de stekker er niet uit.



Het kleurlampje op de voorkant is uit

In de ventilatorstand low is dit lampje uitgeschakeld.



Geluid

De TTR 57 E produceert circa 47 dB(A). U hoort vooral de ventilator; op low is het toestel het stilst. Als het reservoir vol is, klinkt een pieptoon.

04



Probleemoplossing

Loop de oplossingen bij uw klacht van boven naar beneden af. Helpt niets, neem dan contact op en vertel wat u al heeft geprobeerd.

WAT MERKT U?

WAT KUNT U DOEN?

Toestel gaat niet aan	Controleer stopcontact en zekering, en kijk of snoer en stekker heel zijn. Is er iets beschadigd, gebruik het toestel dan niet. Zit het reservoir recht? Controleer ook de kamertemperatuur: het toestel werkt tussen 1 en 32 °C. Wacht 10 minuten en probeer opnieuw.
On-lampje knippert rood	De kantelbeveiliging is actief. Zet het toestel rechtop op een vlakke vloer.
Toestel stopt, pieptoon, Tank Full brandt	Het reservoir (5 liter) is vol of zit niet goed. Leeg het en plaats het recht terug met de vlotter vrij beweegbaar. Wacht 10 minuten voordat u het toestel weer aanzet.
Toestel staat uit in de stand Auto	Normaal: onder 55% luchtvochtigheid pauzeert het 30 minuten en start daarna vanzelf als dat nodig is.
Toestel stopt na 8 uur in de continuustand	Normaal: na 8 uur pauzeert het 30 minuten en start daarna vanzelf.
Er komt geen water	Controleer of het Ventilation-lampje brandt; kies dan Auto of een vochtigheidswaarde. Licht de gemeten vochtigheid al onder de ingestelde waarde, dan hoeft het toestel niet te ontvochtigen. Controleer of de vlotter in het reservoir vrij beweegt.
Er komt geen water bij hoge temperatuur	Boven 36 °C schakelt het verwarmingselement uit en ontstaat geen water. Het toestel werkt tussen 1 en 32 °C.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Maak het luchtfilter schoon, houd voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Kies een hogere ventilatorsnelheid. Licht de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Ruimte wordt te warm	Hoort bij adsorptie. Kies Auto of low, of zet de luchtvochtigheid hoger, zodat het verwarmingselement minder vaak aan staat.
Toestel wordt erg warm, lawaaiig of minder krachtig	Maak luchtinlaat en luchtfilter schoon. Controleer of de ventilatieklepjes open staan.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u een slang: controleer of die goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten of voert niet af	U heeft een slang met een diameter van 11 mm nodig. Neem het reservoir uit, schuif de slang op de aansluiting en plaats het reservoir terug. Het afvoerpunt moet lager liggen dan het toestel, zonder knikken.
Hard of ratelend geluid	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel schakelt na een tijd uit of vanzelf in	Controleer of het Timer-lampje brandt.
Display wijkt af van eigen vochtmeter	Enkele procenten verschil is normaal. Beoordeel het resultaat over een paar dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTR 57 E heeft geen foutcodes op het display; hij meldt zich via lampjes en een pieptoon. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het bedieningspaneel via WhatsApp.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
On-lampje groen	Toestel staat aan	Niets, het toestel werkt.
On-lampje knippert rood	Toestel staat scheef of is omgevallen	Zet het rechtop op een vlakke vloer.
Tank Full brandt, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Leeg het reservoir en plaats het recht terug.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid boven 70%	Laat het toestel werken.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 50 en 70%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid onder 50%	De ruimte is droog.
Timer-lampje brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd in of uit.
Lampje low, med of high brandt	Gekozen ventilatorsnelheid	Niets. Met Speed kiest u een andere snelheid.
Drying-lampje brandt	Wasdroogstand staat aan	Niets. Wilt u gewoon ontvochtigen, kies dan Auto.
Ventilation-lampje brandt	Ventilatiestand staat aan	Niets, u heeft deze stand zelf gekozen.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER ERUIT



Zet het toestel uit, wacht 2 minuten, haal de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u onderhoud doet.



Reservoir

Leeg het boven een gootsteen, spoel het om met schoon water en plaats het recht terug met de vlotter goed op zijn plek. Maak het af en toe schoon met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens elke twee weken. Veeg het schoon met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal schoonmaakmiddel. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter. Een vuil filter is de meest voorkomende oorzaak van minder prestaties.



Actieve-koolfilter

Dit meegeleverde filter kan niet worden schoongemaakt, alleen vervangen. Hoe lang het meegaat, hangt af van de omgeving en het gebruik. Een optioneel HEPA-filter is los verkrijgbaar en kan evenmin worden gereinigd.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder legen sluit u een slang met een diameter van 11 mm aan (niet meegeleverd), die zonder knikken naar een lager gelegen afvoer loopt.



Opslag en transport

Leeg reservoir en slang, maak het reservoir schoon en bewaar het toestel rechtop op een droge, vorstvrije plek. Vervoer het altijd rechtop en laat het na elk transport weer 1 uur rechtop staan voordat u het aanzet.

07



Hulp nodig?

Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op voordat u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen wij op afstand op, sneller dan een retourzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +31 6 2645 0000

 Telefoon 020 782 0283

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.nl

Vermeld uw ordernummer en welke stappen u al heeft geprobeerd. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.